

硬件安装指南

TA410/TA810 FXO 网关

版本: 1.0

日期: 2025年01月20日



目录

安装注意事项.....	1
装箱清单.....	2
硬件接口说明.....	3
TA410 硬件概览.....	3
TA810 硬件概览.....	4
连接 TA 网关.....	6
壁挂式安装 TA 网关.....	7

安装注意事项

为避免意外事故发生或设备损坏，请在安装前详细阅读以下注意事项。

电源

- 请使用 TA 网关专用适配器。
- 安装前，确保设备处于断电状态。
- 确保供电电源电压为 12V。
- 为避免触电事故发生，请勿自行拆装设备。
- 清洁设备前，确保设备处于断电状态。

环境

安装前，请将 TA 网关放置在如下环境中：

- 通风良好
- 无强烈震动
- 无强烈电流
- 温湿度适中

表 1.

环境	要求
存储温度	-20~65°C 或 4~149°F
湿度	10% ~90% (无凝结)
运行温度	0~40°C 或 32~104°F

装箱清单

打开 TA410/810 包装箱后, 请对照列表检查设备及配件是否齐全。



注:

如有遗漏, 请与经销商联系。

表 2. TA410/810 装箱清单

名称	单位	数量	说明
TA410/TA810	台	1	主机
网线	条	1	-
质保卡	张	1	质保卡上的序列号作为产品维修及退货的凭证
底座	个	1	-
电源适配器	条	1	连接电源
快速安装指南	张	1	-

硬件接口说明

TA410 硬件概览

TA410 前面板

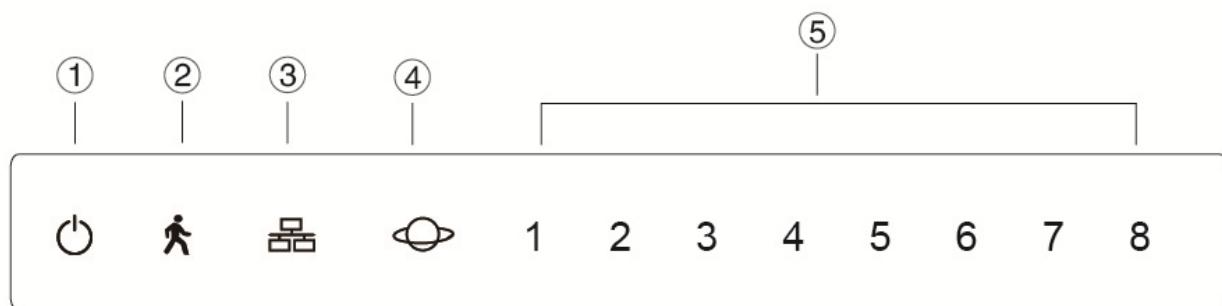


表 3.

序号	指示灯	功能说明
①	电源指示灯	电源状态
②	系统指示灯	系统状态 · 闪烁：系统运行正常 · 不闪烁：系统故障
③	LAN 口指示灯	LAN 口状态
④	WAN 口指示灯	预留
⑤	FXO 口状态指示灯	FXO 口状态 · 红灯常亮：有接 PSTN 线 · 红灯闪烁：未接 PSTN 线



注：

FXO 5-8口状态指示灯不可用。

TA410 背面板



表 4.

序号	接口	功能说明
⑥	电源接口	连接电源
⑦	重置按钮	长按重置按钮7秒，系统恢复出厂设置。 注： 如果长时间按住重置按钮，可能导致系统故障。
⑧	LAN 口	连接局域网
⑨	WAN 口	预留接口
⑩	RJ11 FXO 口	连接 PSTN 线

TA810 硬件概览

TA810 前面板



表 5.

序号	指示灯	功能说明
①	电源指示灯	电源状态

表 5. (续)

序号	指示灯	功能说明
②	系统指示灯	系统状态 · 闪烁：系统运行正常 · 不闪烁：系统故障
③	LAN 口指示灯	LAN 口状态
④	WAN 口指示灯	预留
⑤	FXO 口状态指示灯	FXO 口状态 · 红灯常亮：有接 PSTN 线 · 红灯闪烁：未接 PSTN 线



注：

FXO 5-8口状态指示灯不可用。

TA810 背面板


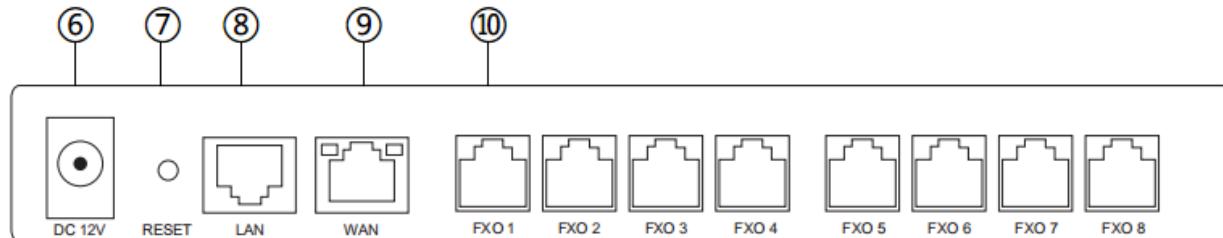


表 6.

序号	接口	功能说明
⑥	电源接口	连接电源
⑦	重置按钮	长按重置按钮7秒，系统恢复出厂设置。 注： 如果长时间按住重置按钮，可能导致系统故障。
⑧	LAN 口	连接局域网
⑨	WAN 口	预留接口
⑩	RJ11 FXO 口	连接 PSTN 线

连接 TA 网关

根据图示说明连接 TA410/810 网关。

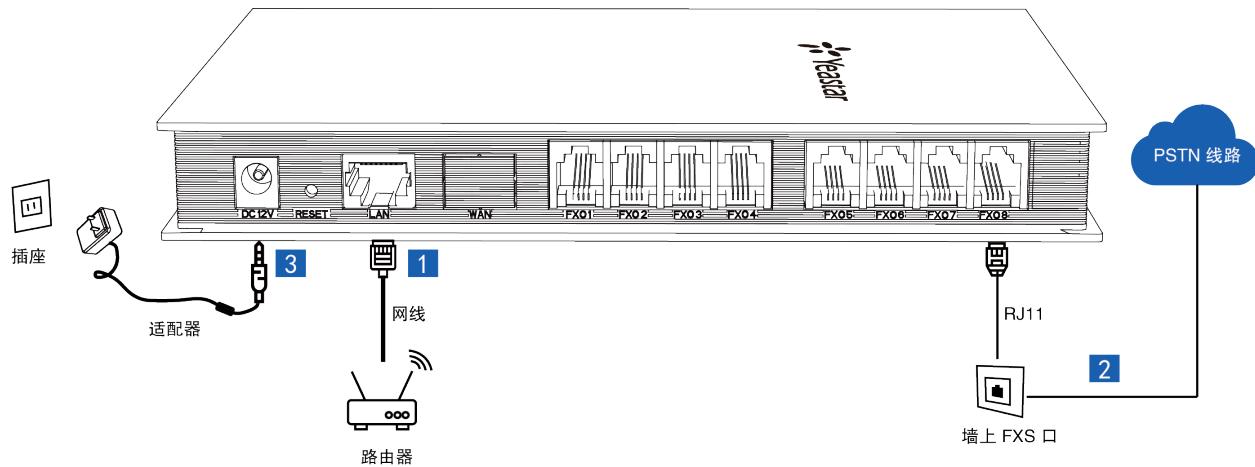

1. 连接网口

LAN 口可以连接路由器或交换机。

2. 连接 PSTN

FXO 口可以用来连接 PSTN。

3. 连接电源


适配器的一端连接 TA 网关的电源接口，另一端插入插座。

TA410/810 没有电源开关。


壁挂式安装 TA 网关

TA410/810 网关除了可以放置在桌面，也支持壁挂安装，为你节省空间。根据以下步骤壁挂 TA410/810 网关。

1. 旋下底座上的螺丝后，重新用螺丝将配重块固定在底座上。

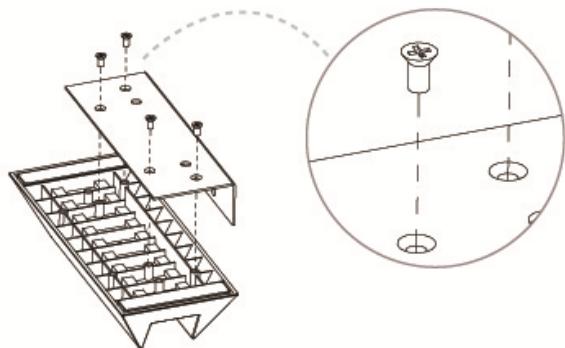

2. 将 TA 设备推入底座。

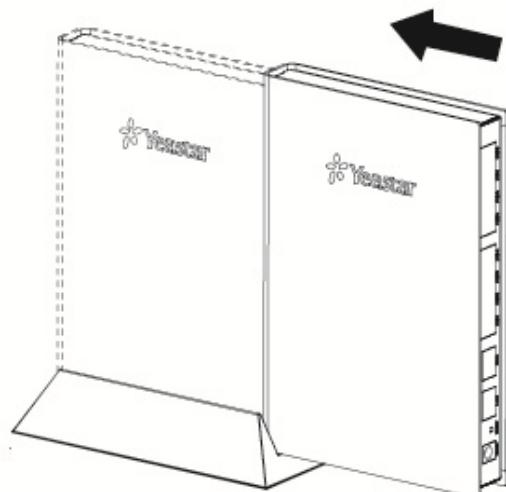

3. 在墙上固定两颗螺丝，即可将底座挂上墙壁。

