



用户手册

Yeastar Linkus for Google

版本: 3.3.0

日期: 2022年12月07日

电话: 400-661-8815

销售邮箱: sales@yeastar.com

公司网站: <http://www.yeastar.cn>

Contents

Yeastar Linkus for Google 概述.....	1
安装 Yeastar Linkus for Google.....	3
通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google.....	3
通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google.....	4
关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端.....	6
通过 Linkus 点击呼叫.....	9
切换通话到其他设备.....	11
在 Yeastar Linkus for Google 上取回通话.....	15
语音会议.....	17
语音会议概述.....	17
邀请成员加入语音会议.....	18
语音会议中的操作.....	20
退出或结束语音会议.....	22
在 Yeastar Linkus for Google 上对接 HID 耳机和 Linkus 网页端.....	24
在 Yeastar Linkus for Google 使用功能键.....	29
更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置.....	32
更改与 Yeastar Linkus for Google 关联的 Linkus 客户端.....	35
重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端.....	36
管理 Yeastar Linkus for Google.....	38
Yeastar Linkus for Google - 常见问题.....	40

Yeastar Linkus for Google 概述

Yeastar 研发设计的轻量级谷歌插件 - Yeastar Linkus for Google，支持号码检测、点击呼叫等功能。用户无需开启浏览器，即可通过 Linkus 轻松管理通话。

限制条件和使用要求

Yeastar Linkus for Google 插件必须与 Linkus 客户端配合使用。

限制条件

Yeastar Linkus for Google 可以和哪个 Linkus 客户端配合使用，取决于公司使用的 PBX 服务器。

PBX 服务器	Linkus 客户端
P 系列硬件版 / P 系列软件版 / P 系列云 PBX	<ul style="list-style-type: none">• Linkus 网页端• Linkus 桌面端
S 系列 IPPBX	<ul style="list-style-type: none">• Linkus 桌面端
云 PBX	
千量级 IPPBX	

使用要求

- PBX 服务器：无其他要求
- Linkus 客户端：
 - Windows 版本：1.8.11 或更高版本
 - macOS 版本：1.8.9 或更高版本
- 谷歌浏览器：87 或更高版本

功能亮点

Yeastar Linkus for Google 可以和 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端配合使用。可实现的功能因选择的 Linkus 客户端而有所不同。

- [Linkus 网页端](#)
- [Linkus 桌面端](#)

Linkus 网页端

- 点击呼叫：点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 网页端一键呼出。
- 通话操作：支持 Linkus 网页端上的所有通话操作。

- 来电/语音留言/IM 消息弹窗提醒：即使关闭浏览器，也能收到来电、语音留言或 IM 消息的弹窗提醒。
- 来电识别：匹配来电者和通讯录联系人，快速识别来电者身份。
- 查看并更改办公状态：查看未接来电、未读语音留言；更改分机状态和坐席状态。

Linkus 桌面端

- 点击呼叫：点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 桌面端一键呼出。

安装 Yeastar Linkus for Google

通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google

如果你的电脑能够访问 Chrome 网上应用店，你可以从 Chrome 网上应用店下载 Yeastar Linkus for Google。

前提条件

浏览器当前处于正常浏览模式。

Important:

如果你是在无痕模式中或是以访客身份进行浏览，则无法添加插件。

操作步骤


1. 打开谷歌浏览器，访问 [Chrome 网上应用店](#)。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
 - a. 在左侧的搜索栏，输入 Yeastar Linkus for Google，在键盘上按 Enter 确认。
 - b. 点击 Yeastar Linkus for Google 插件。
 - c. 点击 添加至 Chrome。



- 浏览器弹窗提醒该插件需要获取的权限。
- d. 点击 添加扩展程序，允许该插件读取、修改访问的网站上的所有数据。



3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。
 - a. 点击个人头像旁边的 。

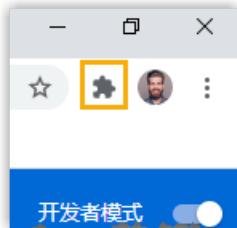

b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 。

执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。

后续步骤


设置与该插件配合使用的 Linkus 客户端。更多信息，请参见 [关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端](#)。

通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google


如果你无法访问 Chrome 网上应用店，你可以通过上传安装包，安装 Yeastar Linkus for Google。

操作步骤

1. 下载并解压安装包。
 - a. 下载 [Yeastar Linkus for Google](#) 安装包到本地。
 - b. 右键点击安装包，解压该文件。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
 - a. 打开谷歌浏览器，访问 `chrome://extensions/`。
 - b. 在网页右上角，启用 **开发者模式**。

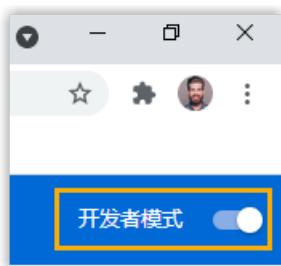

c. 在网页左上角，点击 **加载已解压的扩展程序**。

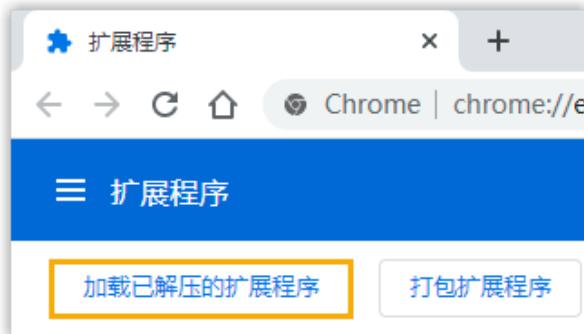


d. 在弹出的窗口中，选择解压后的文件夹，点击 浏览。

Yeastar Linkus for Google 已安装。

3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。

a. 点击个人头像旁边的 .

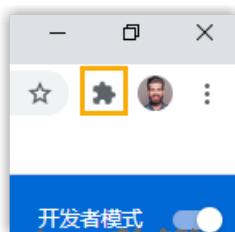

b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 .

执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。

后续步骤

设置与该插件配合使用的 Linkus 客户端。更多信息，请参见 [关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端](#)。

关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端

安装 Yeastar Linkus for Google 后，你需要选择一个 Linkus 客户端并登录，以便你可以使用该插件，通过指定 Linkus 客户端管理通话。


前提条件

阅读 Yeastar Linkus for Google 的使用限制和使用要求；确保满足使用要求。

更多信息，请参见 [限制条件和使用要求](#)。

操作步骤

1. 在 Chrome 工具栏，点击 。
2. 在弹出的窗口中，选择要与 Yeastar Linkus for Google 配合使用的 Linkus 客户端。

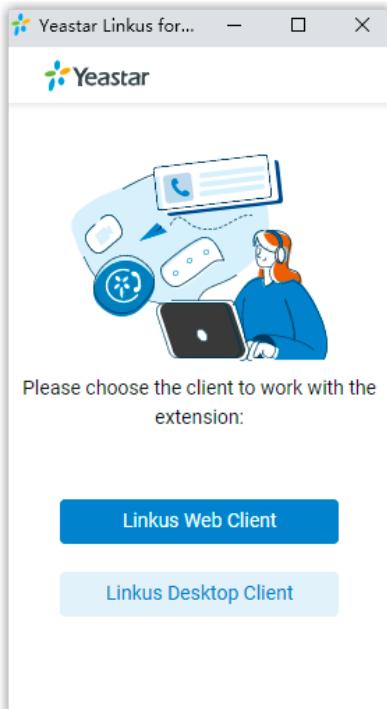

3. 确保已登录 Linkus 客户端。

 Note:

如果你选择 Linkus 网页端，且配置该插件之前就已经登录，你需要刷新 Linkus 网页端。

执行结果


选择不同的 Linkus 客户端会出现不同的结果。

插件与 Linkus 桌面端配合使用

Chrome 工具栏中，插件图标由  变为 ，表示该插件可用。


插件与 Linkus 网页端配合使用

- Chrome 工具栏中，插件图标由  变为 ，表示该插件可用。

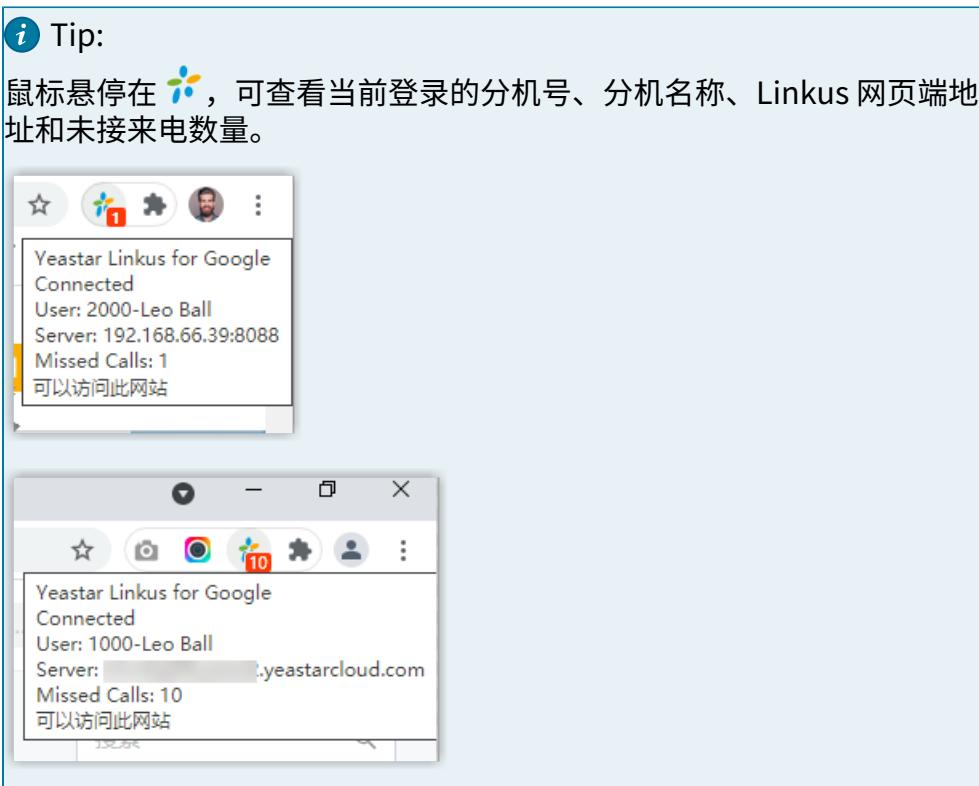


- Linkus 网网页端的地址被自动添加到禁止名单中，该插件将不会检测 Linkus 网网页端上的电话号码。

- 网页弹出一个迷你的 Linkus 网网页端。你可以在该窗口执行以下操作：

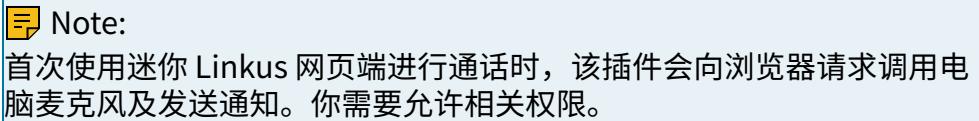

- 拨打电话
- 接听来电
- 更改分机状态和坐席状态
- 快速访问语音留言
- 快速访问功能键

◦ 快速访问通话记录

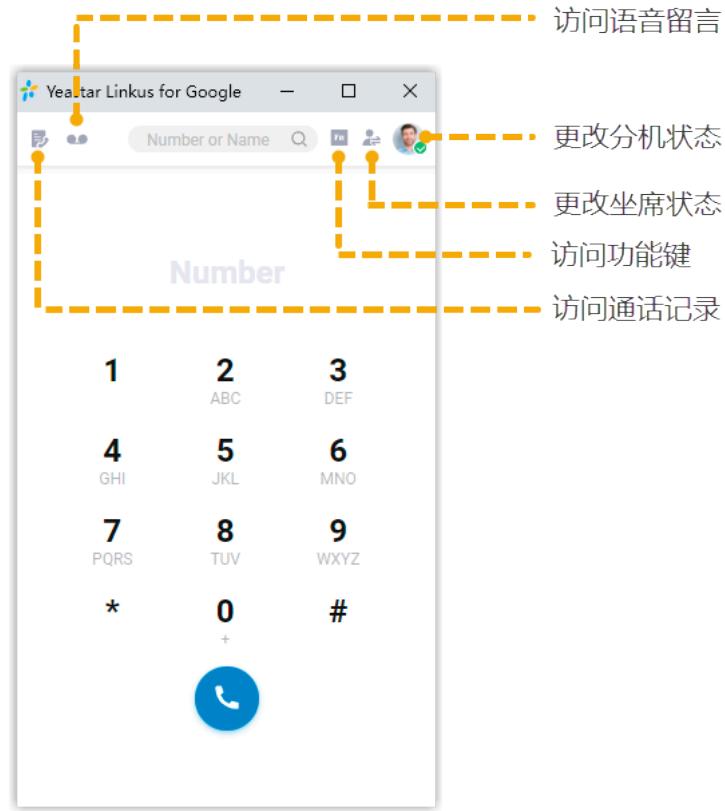

后续操作

如果你选择 Linkus 网页端与插件配合使用，且你有兼容 HID 协议的耳机，那么你可以在插件上将耳机与 Linkus 网页端对接，从而实现通过耳机控制 Linkus 通话。

更多信息，请参见 [在 Yeastar Linkus for Google 上对接 HID 耳机和 Linkus 网页端](#)。

通过 Linkus 点击呼叫

关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端后，你可以点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 快速呼叫。

前提条件

要通过 Linkus 点击呼叫，确保已关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端。


更多信息，请参见 [关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端](#)。

操作步骤

1. 点击你想要拨打的电话号码。




2. 如果你使用 Linkus 桌面端，你需要在弹窗中选择 Linkus。

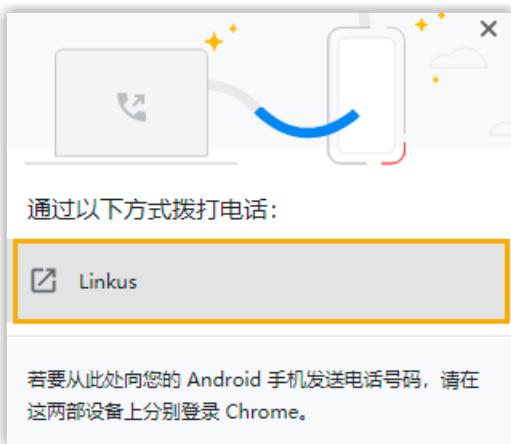

执行结果

Linkus 立即发起呼叫。



Note:

- 呼出前，系统会自动过滤号码（只保留数字和“+”），并粘贴号码到 Linkus 拨号盘。
- 如果你绑定 Linkus 网页端和 Yeastar Linkus for Google，请勿在通话过程中点击  关闭迷你 Linkus 网页端，否则当前通话会被挂断。

后续步骤

你可以更改以下设置，优化点击呼叫的使用体验：

- 检测的号码长度
- 自定义是否在检测到的号码旁边显示 。
- 禁止检测某个站点的电话号码。


更多信息，请参见 [更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置](#)。

切换通话到其他设备

通话翻转功能允许你将当前设备上正在进行的通话无缝切换到其他设备（注册同一分机）上继续接听，切换过程中通话不中断。

应用场景

假设你正和客户通话，但临时有事需外出。在这种情况下，你可以将通话切换到手机上，在路上和客户继续沟通，而客户不会觉察到你切换了通话设备。

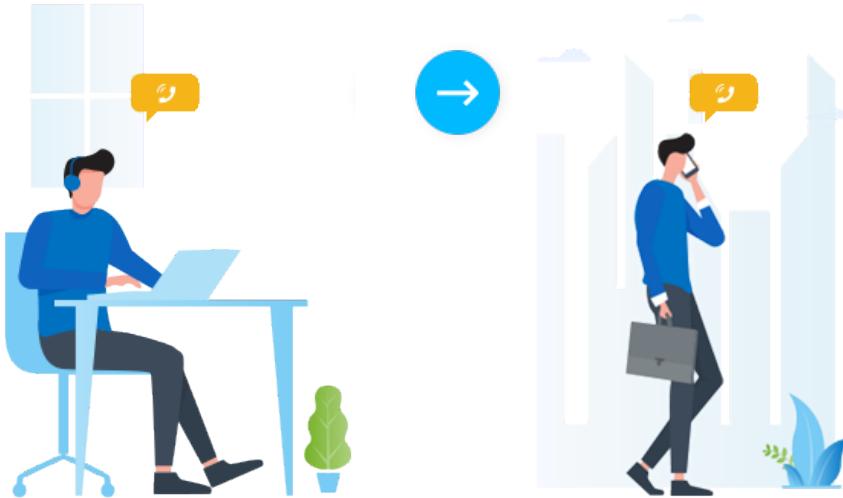

使用要求


- PBX 服务器：37.8.0.2583.8.0.2584.8.0.25 或更高版本
- Yeastar Linkus for Google：
 - 3.3.0 或更高版本
 - [绑定处于网页客户端模式的 Linkus 网页端](#)



- 分机：同时注册在至少 2 台设备上


操作步骤

1. 通话过程中，点击 More。

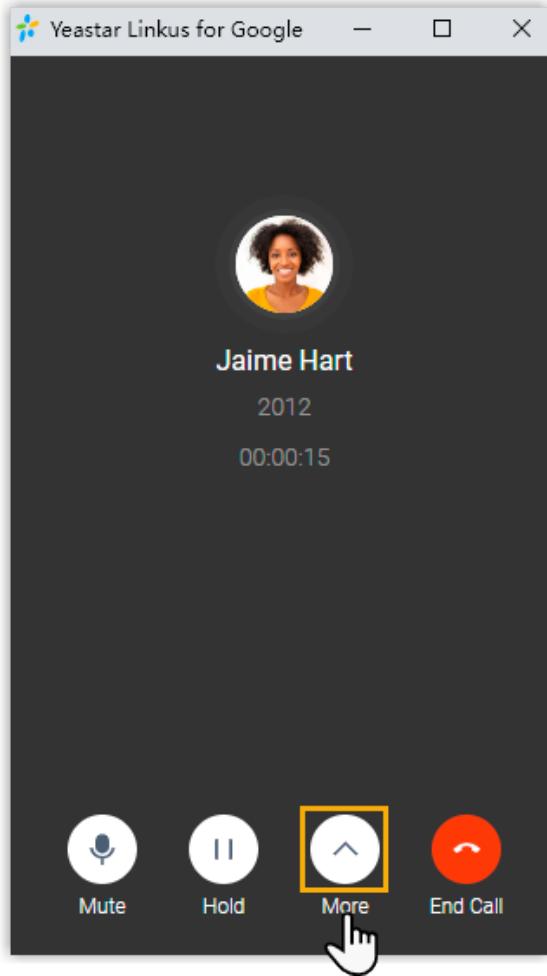

2. 在展开的菜单中，点击 Call Flip。


列表显示分机注册上的其他设备。

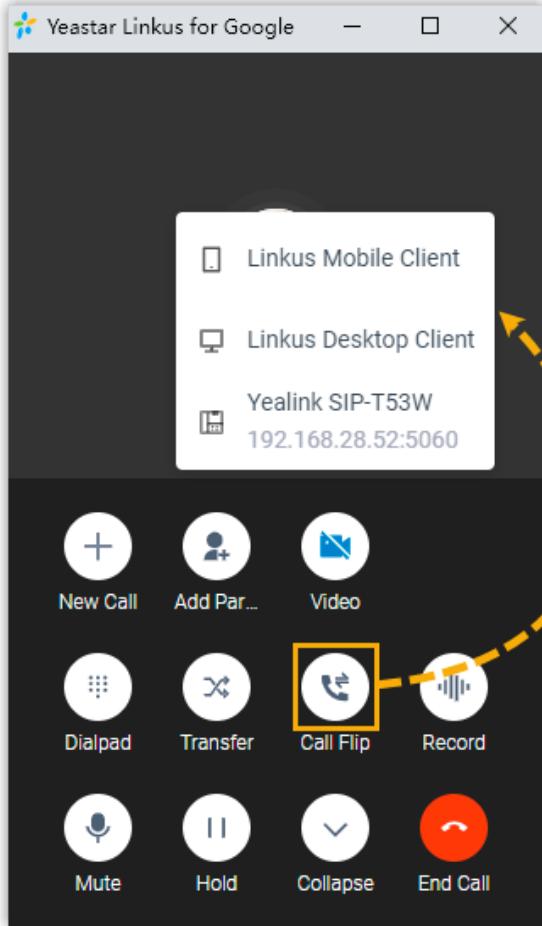

3. 点击要切换的设备。
Linkus 会呼叫你在此设备上的分机。

Tip:

如需取消通话翻转，点击通话界面右下角的 Cancel。

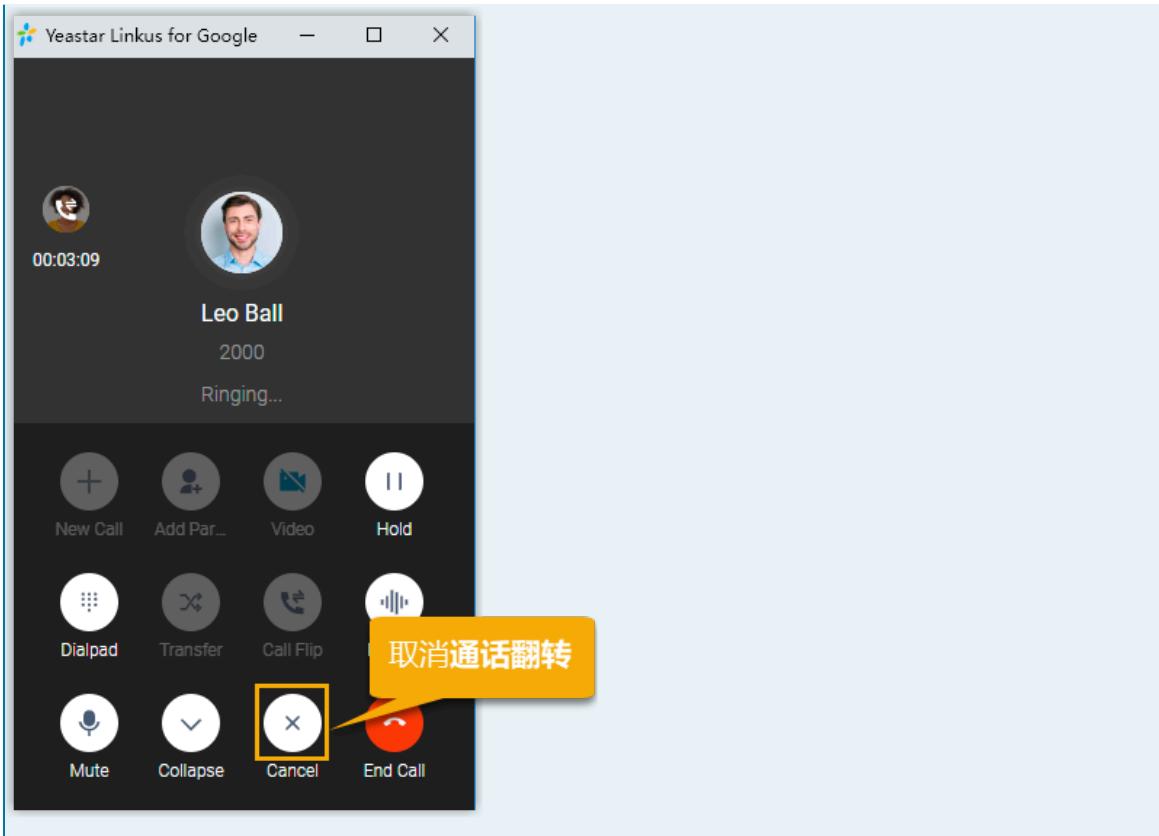

4. 在设备上接听来电。

通话切换到此设备。

Related information

[在 Yeastar Linkus for Google 上取回通话](#)

在 Yeastar Linkus for Google 上取回通话

通话取回功能允许你将其他设备上正在进行的通话取回到 Yeastar Linkus for Google 接听，取回过程中通话不中断。

应用场景

假设你在去公司的路上接到了客户的来电，回到工位后你需要处理其他事宜，不方便一直手持手机沟通。在这种情况下，你可以将通话取回到 Yeastar Linkus for Google，边处理其他事宜边和客户继续沟通，而客户不会觉察到你切换了通话设备。



使用要求

- PBX 服务器: 37.8.0.2583.8.0.2584.8.0.25 或更高版本
- Yeastar Linkus for Google:
 - 3.3.0 或更高版本
 - [绑定处于网页客户端模式的 Linkus 网页端](#)




- 分机: 同时注册在至少 2 台设备上

前提条件

你在其他设备上有正在进行的通话。

操作步骤

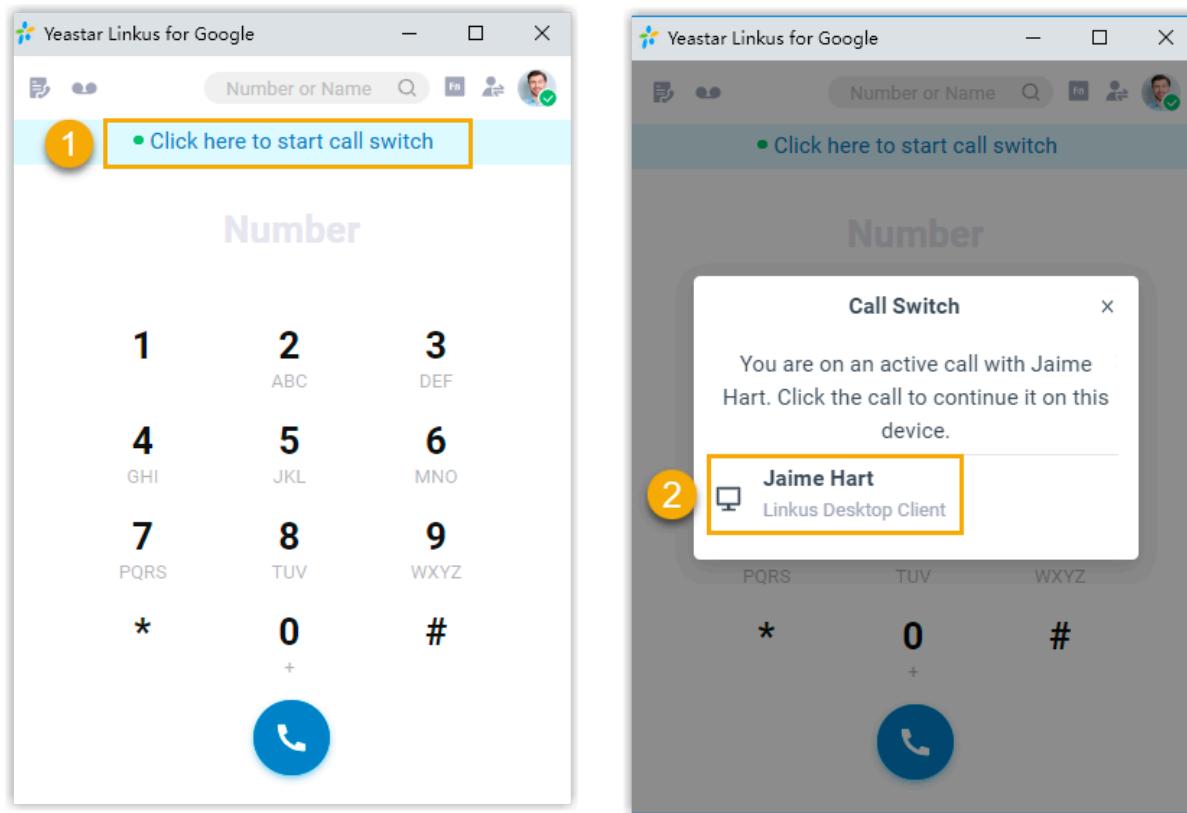

1. 在 Yeastar Linkus for Google 顶部，点击 Click here to start call switch。
弹窗显示其他设备上正在进行的通话。
2. 点击通话。

执行结果

通话从原设备取回到 Yeastar Linkus for Google。

Related information

[切换通话到其他设备](#)

语音会议

语音会议概述

语音会议功能允许你在通话过程中发起即时会议。通话过程中，如需第三方参与，你可以直接拨号邀请第三方参与会议讨论。

使用要求和限制条件

开始之前，先了解语音会议功能的使用要求和限制条件。

使用要求

- Yeastar Linkus for Google：3.3.0 或更高版本
- Linkus 网页端：37.8.0.2583.8.0.2584.8.0.25 或更高版本

限制条件

支持最多 9 方通话。

功能亮点



邀请成员加入语音会议


通话过程中，如需第三方参与，你可以直接拨号邀请第三方。一旦发出邀请，当前通话会变成语音会议。

前提条件

登录 Linkus 网页端，将网页端设置为 网页客户端 模式，否则你无法邀请成员加入语音会议。



操作步骤

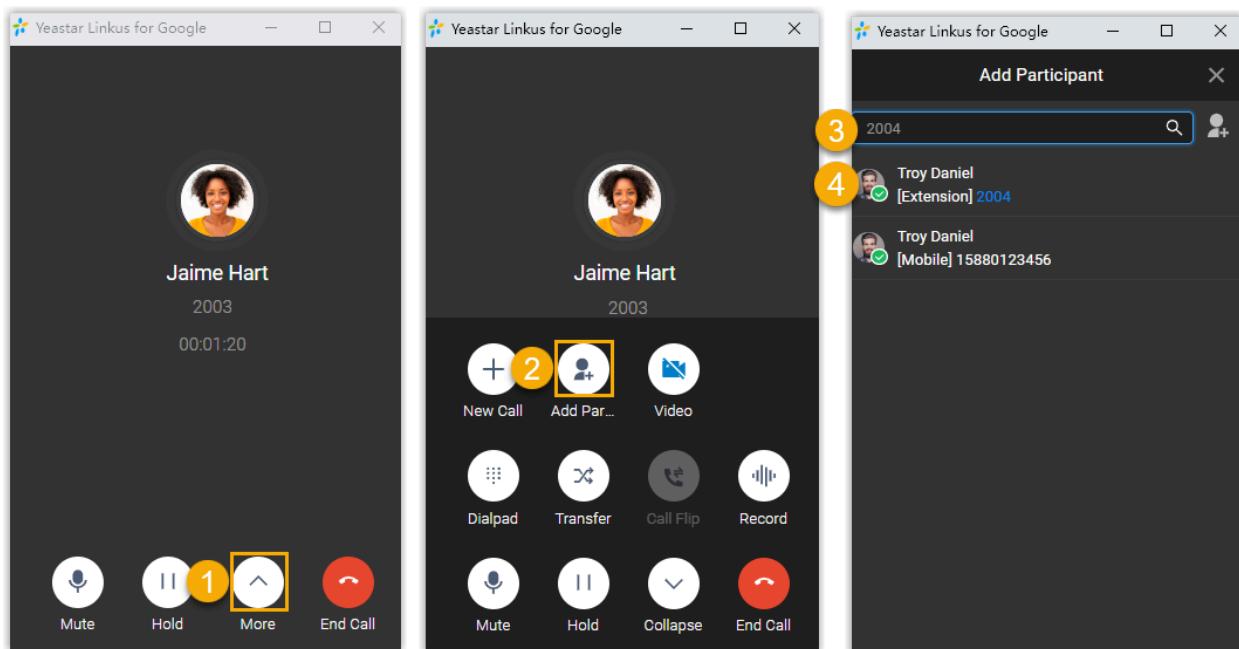

1. 在通话过程中，点击 More 展开菜单。
2. 在展开的菜单中，点击 Add Participant。
3. 在搜索框中，根据以下筛选条件查找分机用户、本地联系人，或者直接输入号码邀请外部用户。

被邀请者	筛选条件
分机用户	· 分机名称

被邀请者	筛选条件
	<ul style="list-style-type: none"> • 分机号码 • 邮箱地址 • 手机号码
本地联系人	<ul style="list-style-type: none"> • 联系人姓名 • 公司名称 • 邮箱地址 • 手机号码
外部用户	<ul style="list-style-type: none"> • 外部号码


4. 在搜索结果中选择用户。

执行结果


- 当前通话变成语音会议通话。在通话界面上，你可以看到 Linkus 正在呼叫第三方，但当前通话不受影响，仍然可以继续交谈。

Note:

- 如果被邀请的第三方是已经设置了呼叫前转规则的分机用户，Linkus 仍然会继续呼叫用户，直到响铃超时。
- 如需取消邀请，点击被邀请者号码下面的 。

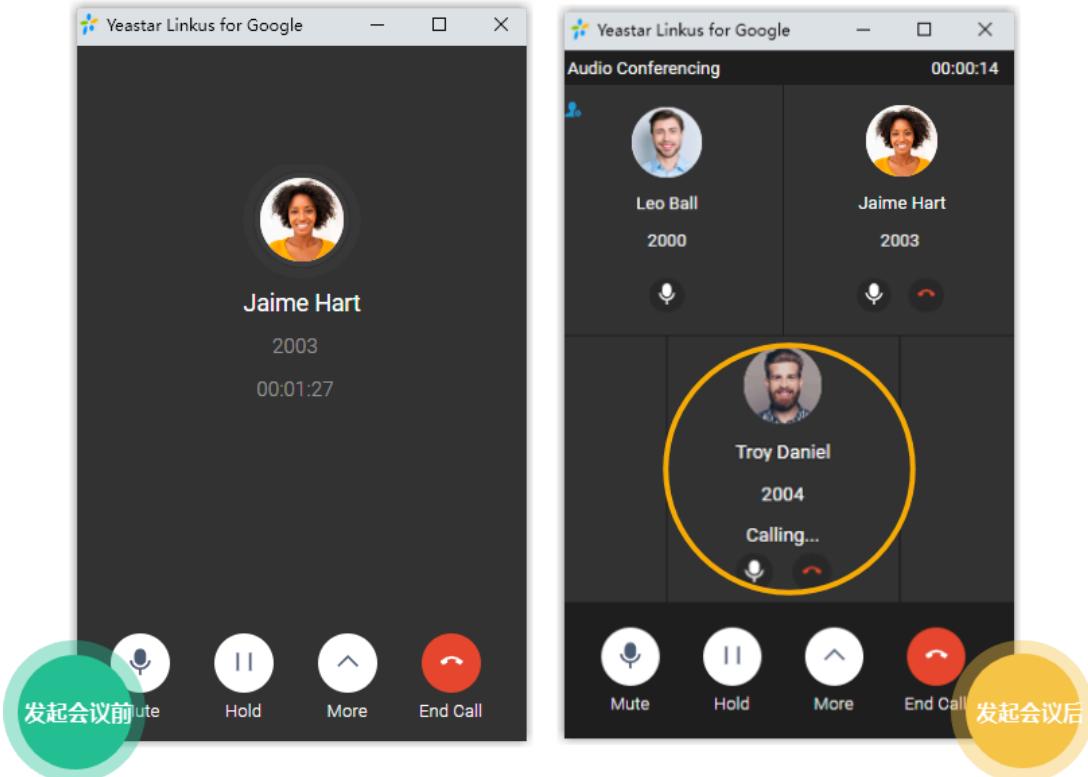

- 先发出会议邀请的人自动成为“主持人 (主持)” 。会议主持人可以管理会议。更多信息，请参见 [管理进行中的语音会议](#)。

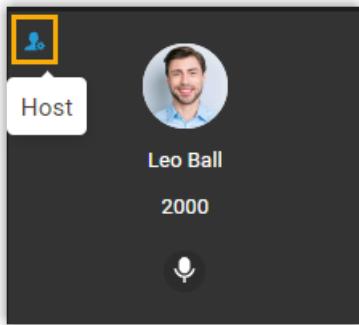

语音会议中的操作

本文介绍语音会议中主持人和与会者可执行的操作。

操作

语音会议中主持人和与会者可执行的操作如下表所示：

Table 1.


操作	主持人	与会者
打开/关闭本地麦克风	√	√
打开/关闭与会者的麦克风	√	×
会议录音	√	×
结束会议	√	×
离开会议	√	√
*查看与会者	√	√
*邀请与会者	√	√
移除与会者	√	×

 Note:

带 * 的操作仅适用于 谷歌插件用户 和 Linkus 网页端用户。

管理进行中的语音会议

语音会议界面概览

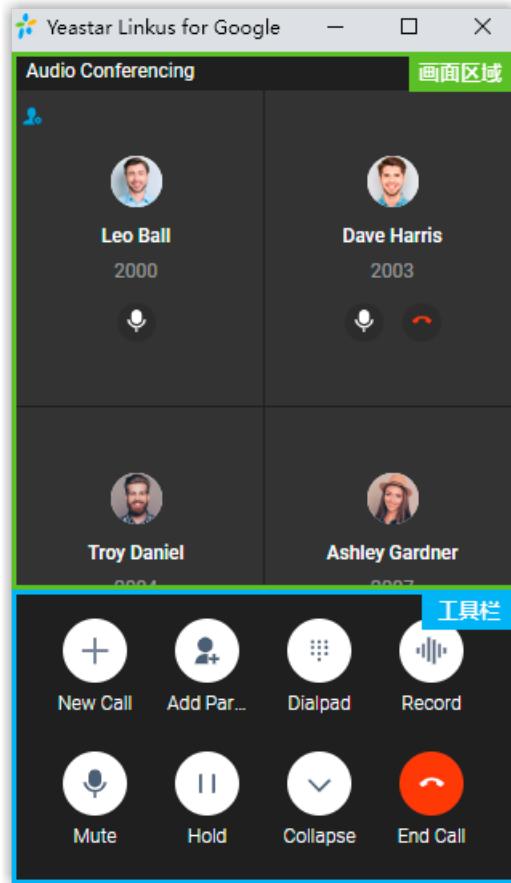

画面区域

显示所有与会者。

如果你是主持人，你可以管理与会者：

- 点击 ，打开或关闭与会者的麦克风。

 Tip:

麦克风状态可以同步到以下终端：

- Yeastar Linkus for Google
- Linkus 网页端
- Linkus 手机端

- 点击 ，将与会者从会议中移除或者取消邀请新成员。

工具栏

New Call

语音会议中发起新的呼叫。

 Note:

最多可以发起两路通话，一路处于通话状态，一路处于保持状态。

Add Participant

邀请成员加入语音会议。

Dialpad

发送 DTMF 信号。

Record

暂停或恢复会议录音。

 Note:

- 只有有权限的主持人才能在会议中控制录音，以及查看和管理会议产生的录音文件。
- 如果主持人退出正在录音的语音会议，录音会立即终止。

Mute

本地静音或取消静音。

Hold/Resume

本地保持或恢复通话。

Collapse

收起菜单。

End Call

结束或离开会议。

 Note:

只有主持人才能结束会议。

退出或结束语音会议


本文介绍如何退出或结束语音会议。

退出语音会议

如果你临时有事需离开语音会议，可执行以下操作，退出会议。

操作步骤

1. 如果你是主持人，执行以下操作：
 - a. 在底部的工具栏，点击 End Call。
 - b. 点击 Leave Conference 和 Confirm。
你成功退出当前会议；会议仍在进行，但无主持人，且所有与会者都不能再邀请其他人加入会议。



Note:

如果你启用了会议录音，当你离开会议后，录音会立即终止。

2. 如果你不是主持人，你可以直接挂断电话。

结束语音会议

只有主持人才能结束语音会议。

操作步骤

1. 在底部的工具栏，点击 End Call。
2. 点击 End Conference 和 Confirm。

执行结果

所有与会者自动退出会议。

在 Yeastar Linkus for Google 上对接 HID 耳机和 Linkus 网页端

在 Yeastar Linkus for Google 上对接 HID 耳机和 Linkus 网页端后，你可以通过 HID 耳机控制 Linkus 通话。

对接要求

在 Yeastar Linkus for Google 上对接 Linkus 网页端和 HID 耳机之前，确保满足以下要求：

项目	要求
浏览器	谷歌浏览器：87 或更高版本
Linkus 网页端	37.7.0.1683.7.0.1684.7.0.17 或更高版本
Yeastar Linkus for Google	3.2.0 或更高版本
耳机	USB 接口的 HID 耳机 (Jabra、Yealink、E-POS、Ploy 等)


操作步骤

1. 确保 Linkus 网页端处于软电话模式，否则你无法配置 HID 耳机为音频设备。

- 登录 Linkus 网页端。
- 检查工具栏是否显示 。




如果未显示 ，从下拉列表中选择网页客户端。

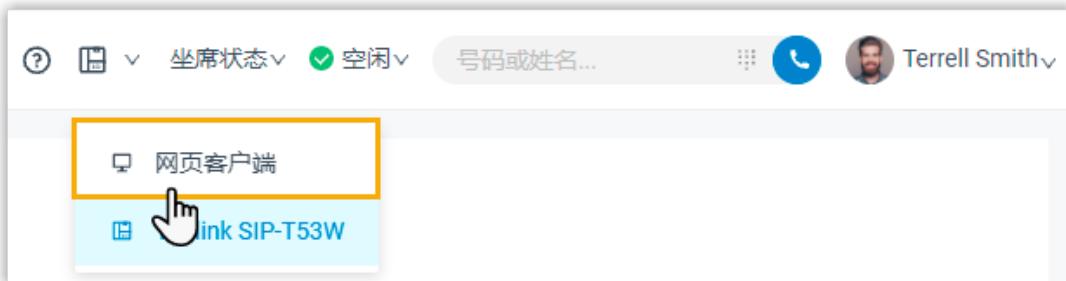


2. 在 Yeastar Linkus for Google 连接 HID 耳机和 Linkus 网页端。

- 连接 HID 耳机到电脑的 USB 接口。
- 在 Yeastar Linkus for Google 右上角，点击你的账号，然后从下拉列表中选择 Settings。

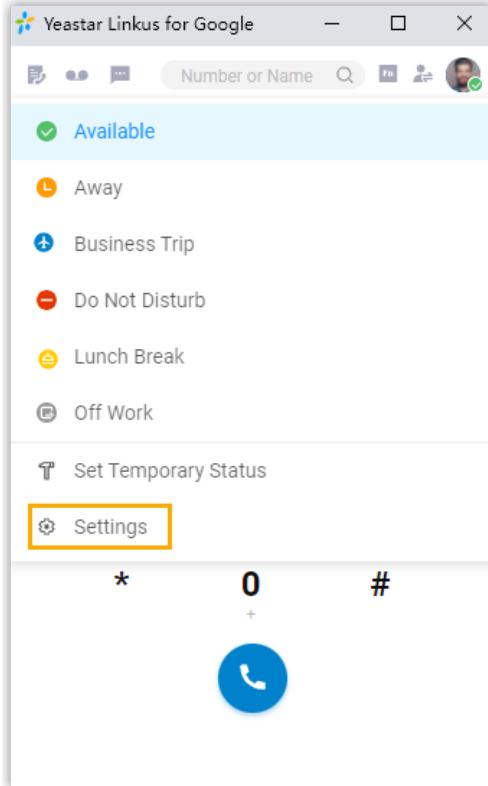

c. 在 Headset Integration 栏，点击 Connect Headset。

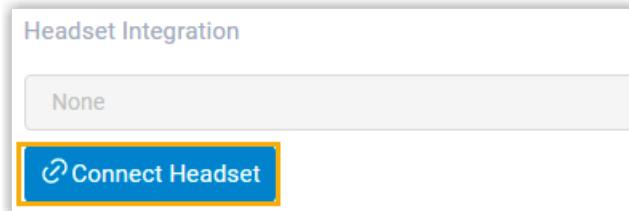

d. 在弹出的窗口中，选择连接的 HID 耳机，然后点击 连接。



Headset Integration 栏中显示耳机名称，表示 HID 耳机已连接成功。



3. 设置 HID 耳机为默认的音频设备。



- Microphone: 选择 HID 耳机。
- Speaker: 选择 HID 耳机。

i Tip:

你可以点击 Test Speaker 测试音量。

- Ringing Device: 选择 HID 耳机或其他设备。

4. 点击 Save。


执行结果

你可以通过 HID 耳机控制通话。支持的通话控制操作如下：

- 接听/拒接来电
- 通话过程中接听/拒接新来电
- 挂断通话
- 保持/恢复通话
- 静音/取消静音本地麦克风
- 调节系统音量

i Tip:

如需更改连接的 HID 耳机，操作如下：

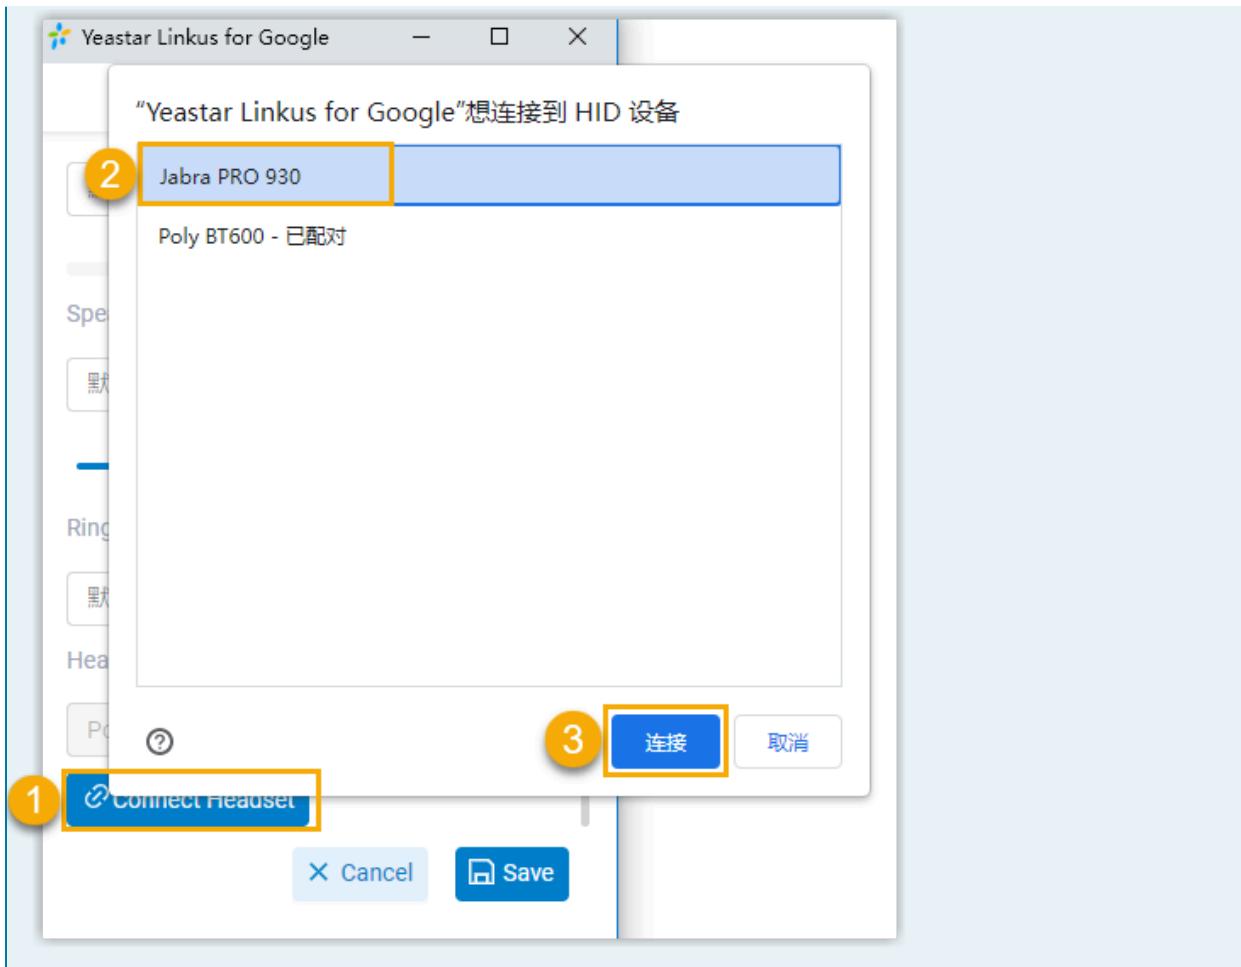

在 Yeastar Linkus for Google 使用功能键


你可以使用功能键监控分机状态或进行快捷操作。默认情况下，所有在 Linkus 网页端配置的功能键都会同步到 Yeastar Linkus for Google。

前提条件


- 你已经在 Linkus 网页端配置功能键。
更多信息，请参见 [配置功能键](#)。
- 你已经关联 Linkus 网页端和 Yeastar Linkus for Google。
更多信息，请参见 [关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端](#)。

操作步骤

1. 在 Yeastar Linkus for Google 的右上角，点击  访问功能键菜单。

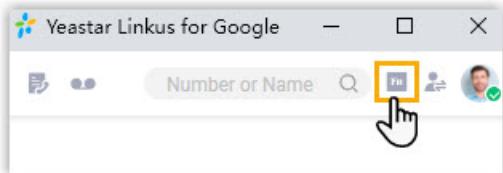


Yeastar Linkus for Google 右侧面板显示你在 Linkus 网页端上配置的所有功能键。

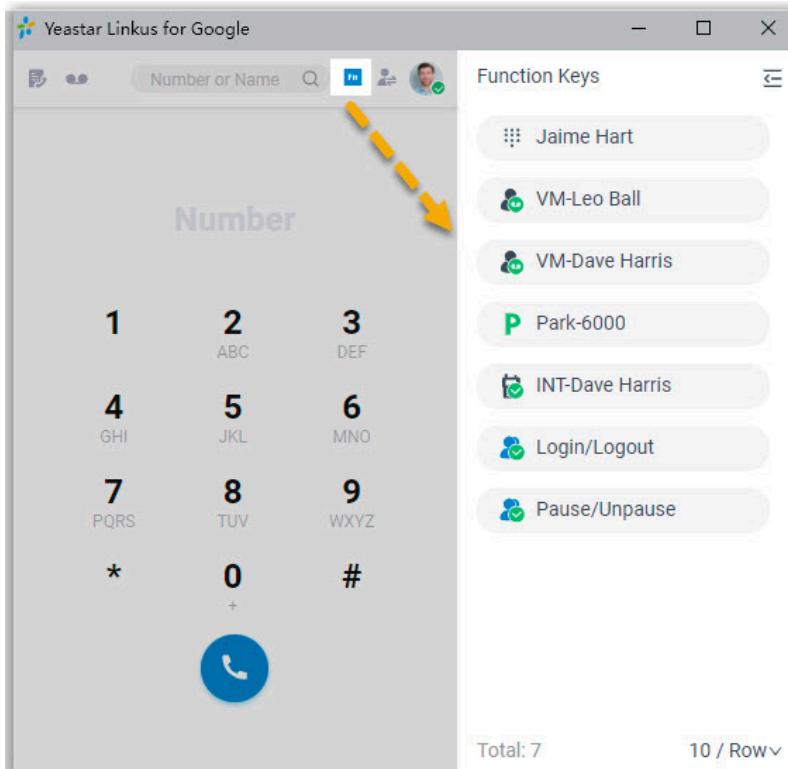

2. 点击功能键进行快捷操作，或通过功能键监控分机状态。

Tip:

通话过程中，你可以通过点击 访问功能键菜单。

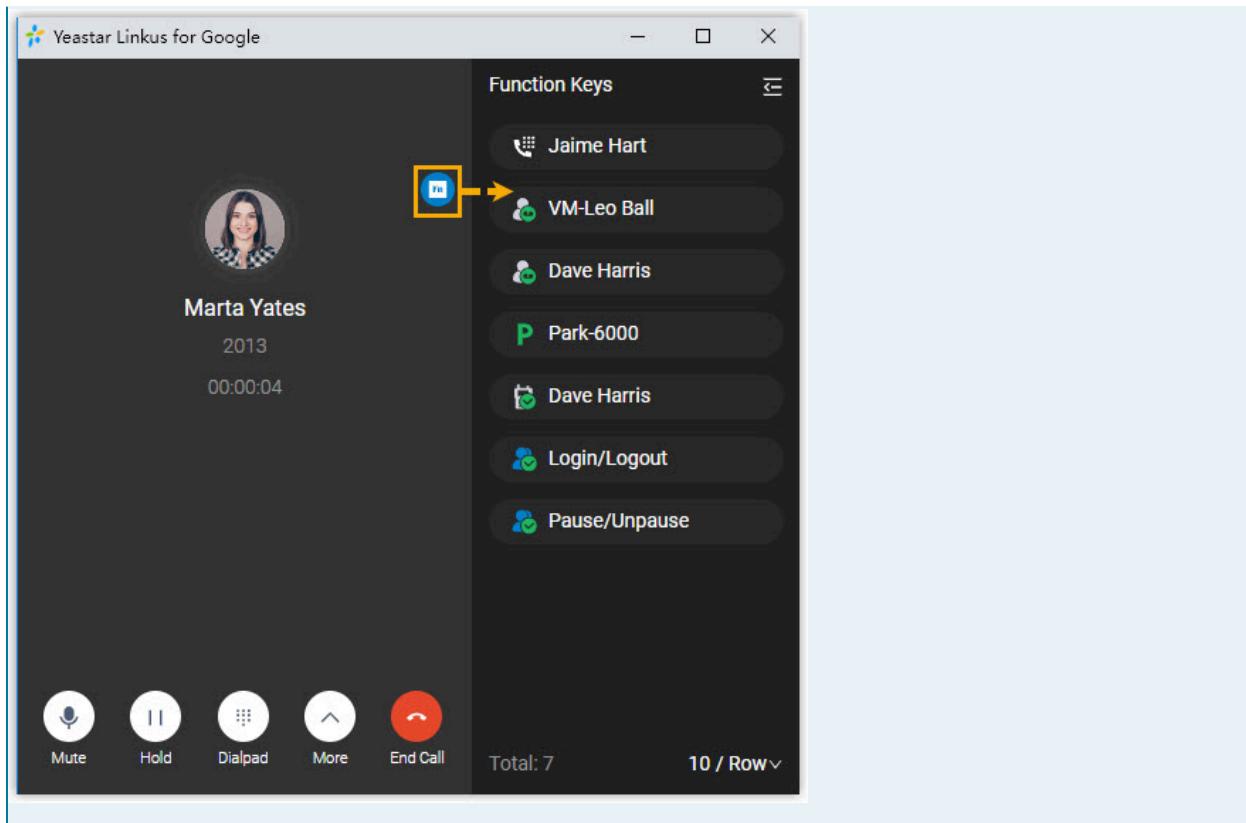

更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置

你可以根据自己的需要，更改 Yeastar Linkus for Google 的偏好设置。

操作步骤

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在 Chrome 工具栏，右键点击插件图标 ( / )，点击 选项。
3. 在弹出的窗口中，更改该插件的偏好设置。
 - [Phone Number Detection](#)
 - [General Settings](#)
 - [Website Blocklist](#)
4. 点击 保存。

Phone Number Detection

Table 2.

设置	说明
Enable click to call	启用后，符合长度要求的号码呈可点击状态；你可以点击号码，一键呼出。
Display call icon for phone number detected	是否在检测到的号码旁边显示  。
Phone number length (2 to 20)	设置要检测的数字长度。符合长度要求的一串数字会被识别为号码。 <ul style="list-style-type: none">• Minimum: 设置号码的最小长度。默认值为 7。• Maximum: 设置号码的最大长度。默认值为 15。

General Settings

 Note:
此设置只适用于 Linkus 网页端。

Table 3.

设置	说明
Dial out immediately on clicking phone number	点击号码后，是否立即通过 Linkus 呼出。

Table 3. (continued)

设置	说明
	如果禁用该项，点击号码后，号码自动粘贴到 Linkus 拨号盘，你需要点击  才能呼出。
Auto open Yeastar Linkus for Google at system startup	系统启动时，是否自动打开迷你的 Linkus 网页端。  Note: 只有启用谷歌浏览器的 关闭 Google Chrome 后继续运行后台应用 选项时，该设置才有效。
Allow incoming call pop-ups when the Extension window is minimized	最小化迷你的 Linkus 网页端后，当收到来电时，是否允许来电弹屏。  Important: 禁用该设置，会影响来电提醒： <ul style="list-style-type: none"> • Windows 系统：来电不弹屏，但任务栏的插件图标  会快速闪烁，提醒你有新来电。 • macOS 系统：无论在 Linkus 网页端或其它窗口，来电都不弹屏。
Extension Shortcuts Settings	设置插件及 Linkus 通话相关的快捷键。 <ul style="list-style-type: none"> • Activate the extension：当你正在谷歌浏览器上浏览网页时，按此快捷键打开迷你的 Linkus 网页端。 • Activate the extension (Global Available)：无论你在一个网页或窗口工作，都能按此快捷键打开迷你的 Linkus 网页端。 • Answer incoming call：接听来电。 • Hold/Resume：保持或收回通话。 • Reject or hang up call：拒接来电或挂断电话。  Tip: 设置快捷键的方式：点击  ，在键盘上按快捷键，设置将该快捷键应用于全局或仅应用于谷歌浏览器。

Website Blocklist

Table 4.

设置	说明
Website Blocklist	添加 IP 地址或域名。该插件不会在指定网站检测号码。

更改与 Yeastar Linkus for Google 关联的 Linkus 客户端

配置完 Yeastar Linkus for Google 插件后，你可以根据需求，切换与 Yeastar Linkus for Google 连接的 Linkus 客户端。

前提条件

你已关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端。

更多信息，请参见 [关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 客户端](#)。

操作步骤

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 ，点击 选项。
3. 在弹出的窗口中，选择 Linkus 客户端。
 - a. 在 The Client to Process Calls 栏，选择一个 Linkus 客户端。
 - b. 点击 Save。
4. 登录选择的 Linkus 客户端。


 Note:

如果你选择 Linkus 网页端，且在执行以上操作之前就已经登录，你需要刷新 Linkus 网页端。

重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端

本文介绍如何重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端。

如果你允许谷歌浏览器发送通知，那么当 Linkus 网页端与 Yeastar Linkus for Google 断开连接时，你会收到如下弹窗通知：

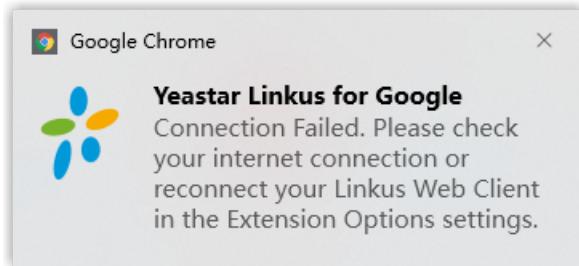

问题原因

- 电脑断网
- 公司 PBX 服务器的网络环境发生变化


解决方法

1. 检查电脑的网络连接。


 Note:

如果是电脑断网导致 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端断开连接，那么当电脑网络恢复连接时，插件会自动连接 Linkus 网页端。如果不是电脑的网络问题，请执行后续步骤。

2. 重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端。
 - a. 打开谷歌浏览器。
 - b. 在浏览器工具栏，右键点击 ，点击 选项。
 - c. 在 The Client to Process Calls 栏，点击 。
 - d. 在弹出的窗口中，选择 Linkus Web Client。

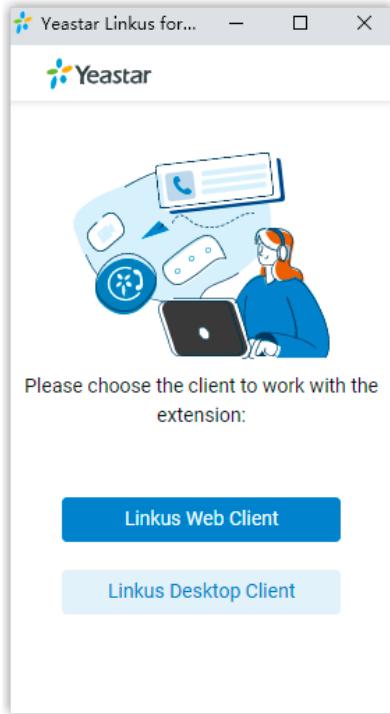

e. 登录 Linkus 网页端。



Note:


如果你已经登录，尝试刷新 Linkus 网页端。

管理 Yeastar Linkus for Google

安装 Yeastar Linkus for Google 后，你可以配置该插件的网站访问权限，启用、禁用或下载该扩展程序。

启用或禁用 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击  > 更多工具 > 扩展程序。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，启用或禁用该插件。

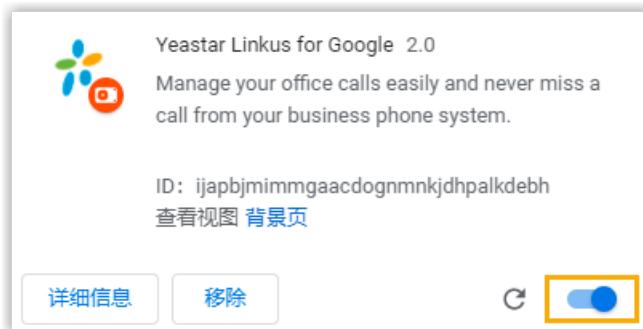

更改 Yeastar Linkus for Google 的网站访问权限

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 。
3. 点击 可读取和更改网站数据，为该插件分配读取和更改网站的权限。
 - 当您点击此扩展程序时：只能通过点击该插件来开启它。该选项只允许该插件访问当前打开的标签页或窗口中的网站。

 Note:

如果你关闭了标签页或窗口，则必须再次点击该插件才能重新开启它。

- 在 `{current_site}` 上：允许该插件自动读取和更改当前网站上的数据。

 Note:

`{current_site}` 表示当前网站的地址。

- 在所有网站上：允许该插件自动读取和更改所有网站上的数据。

升级 Yeastar Linkus for Google

谷歌浏览器会定期检查并更新该插件到最新版本。

卸载 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击  > 更多工具 > 扩展程序。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，点击 删除。
4. 在弹出的对话框中，点击 删除。

Yeastar Linkus for Google - 常见问题

本章节汇总了使用 Yeastar Linkus for Google 时的常见问题。

常见问题

- [如果我不想在某些网站上使用该插件，该怎么设置？](#)
- [点击号码后，为什么没有自动呼出？](#)
- [呼出前，可以在被叫号码前添加前缀吗？](#)
- [如何设置 Linkus 为 Win10 系统的默认呼叫应用？](#)
- [如何设置 Yeastar Linkus for Google 自启动？](#)

[如果我不想在某些网站上使用该插件，该怎么设置？](#)

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 ，点击 选项。
3. 在弹出的窗口中，进入 Website Blocklist。
4. 点击 +Add，添加网址。
5. 点击 Save。

[点击号码后，为什么没有自动呼出？](#)

- 查看是否启用了 Dial out immediately on clicking phone number。
- 如果你使用 Windows 10 系统，检查 [TEL 协议的默认应用](#) 是否是 Linkus。

[呼出前，可以在被叫号码前添加前缀吗？](#)

可以。你可以根据以下步骤，为号码添加前缀：


1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 ，点击 选项。
3. 在 General Settings 栏，取消勾选 Dial out immediately on clicking phone number。
4. 打开浏览器，点击你要拨打的号码。
号码自动粘贴到 Linkus 拨号盘上。
5. 在号码前面输入前缀。
6. 点击拨号按钮，发起呼叫。

如何设置 Linkus 为 Win10 系统的默认呼叫应用?

1. 在 Windows 任务栏的搜索框中，输入 **默认应用设置**。
2. 点击 **默认应用**。
3. 鼠标滚动下拉，点击底部的 **按协议指定默认应用**。
4. 鼠标滚动下拉，在左边的协议栏找到 **TEL**，点击 **选择默认应用**，选择 **Linkus**。

Note:

如果你已经为 **TEL** 协议指定默认应用，点击该应用，选择 **Linkus**。

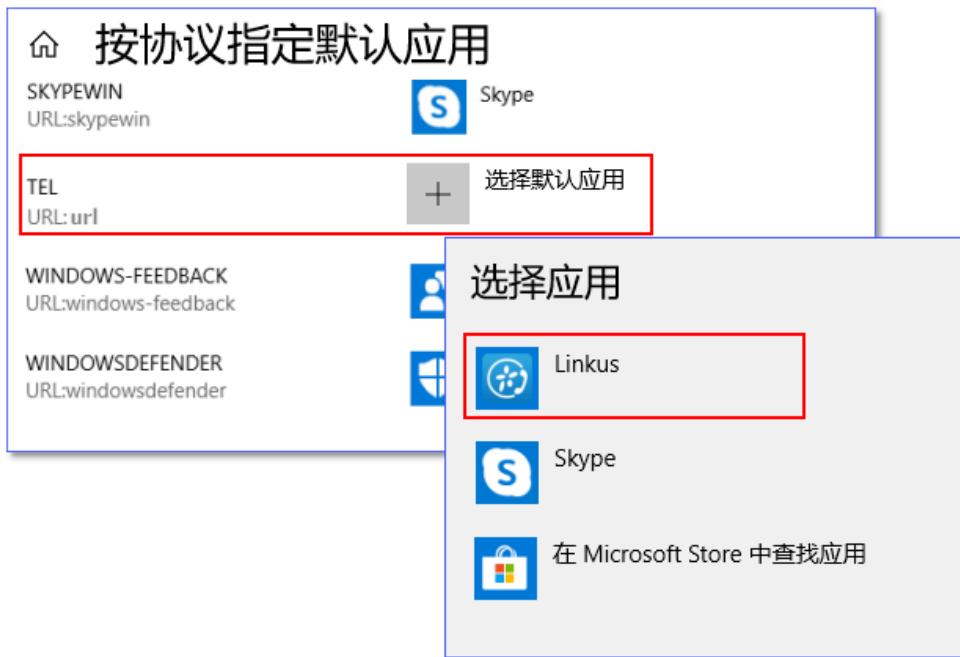

如何设置 Yeastar Linkus for Google 自启动?

1. 配置谷歌浏览器，允许浏览器关闭后 Yeastar Linkus for Google 仍然可以在后台运行。
 - a. 在谷歌浏览器右上角，点击 ，点击 **设置**。
 - b. 鼠标滚动下拉，点击 **高级**，展开菜单。
 - c. 在系统栏，启用 **关闭 Google Chrome 后继续运行后台应用**。
2. 配置 Yeastar Linkus for Google，允许该插件跟随系统自启动。
 - a. 在浏览器工具栏，右键点击 ，点击 **选项**。
 - b. 在 **General Settings** 栏，勾选 **Auto open Yeastar Linkus for Google at system startup**。
 - c. 点击 **Save**。

Important:

确保 Yeastar Linkus for Google 与 Linkus 成功连接过。